

Настройка оборудования

- [Сканер штрих-кодов Mindeo 6600](#)
- [Сканер штрих-кодов Mindeo CS2290-HD](#)
- [Принтер чеков](#)
- [ККТ Атол](#)

Сканер штрих-кодов Mindeo 6600

Инструкции

- [Настройка сканера Mindeo 6600.pdf](#)
- [MD66xx двумерный сканер штрихкодов.pdf](#)

Смена режима работы

Режим эмуляции COM-порта



Режим клавиатуры



Сканер штрих-кодов

Mindeo CS2290-HD

Документация

- Документация [CS2290 User Manual V2.2.5.pdf](#)
- Инструкция по быстрой настройке: [CS2290 Quick Guide V1.1.pdf](#)
- Драйвер COM порта [USB VCOM drivers V1.6.rar](#), либо на [официальном сайте](#)

Сброс на настройки

Если нужно, сбрасываем все настройки считывателя.



Reset default

Привязка к кредлу

В ряде случаев может потребоваться привязка считывателя к кредлу (подставке). Надо снять считыватель с подставки, отсканировать штрих-код, и в течение 15 секунд поставить на подставку.



%%BIND

Подключение Mideo CS2290-HD к 1С

Переводим устройство в режим USB virtual COM, для этого сканируем штрих-код.

Перевод в режим виртуального COM-порта нужен что бы не нажимать F7 для вызова окна ввода штрих-кода.



%0901D02%


USB virtual COM

Вернуть в клавиатурный режим



%0901D00%

Ставим драйвер, в настройках выставляем желаемый порт, например 10

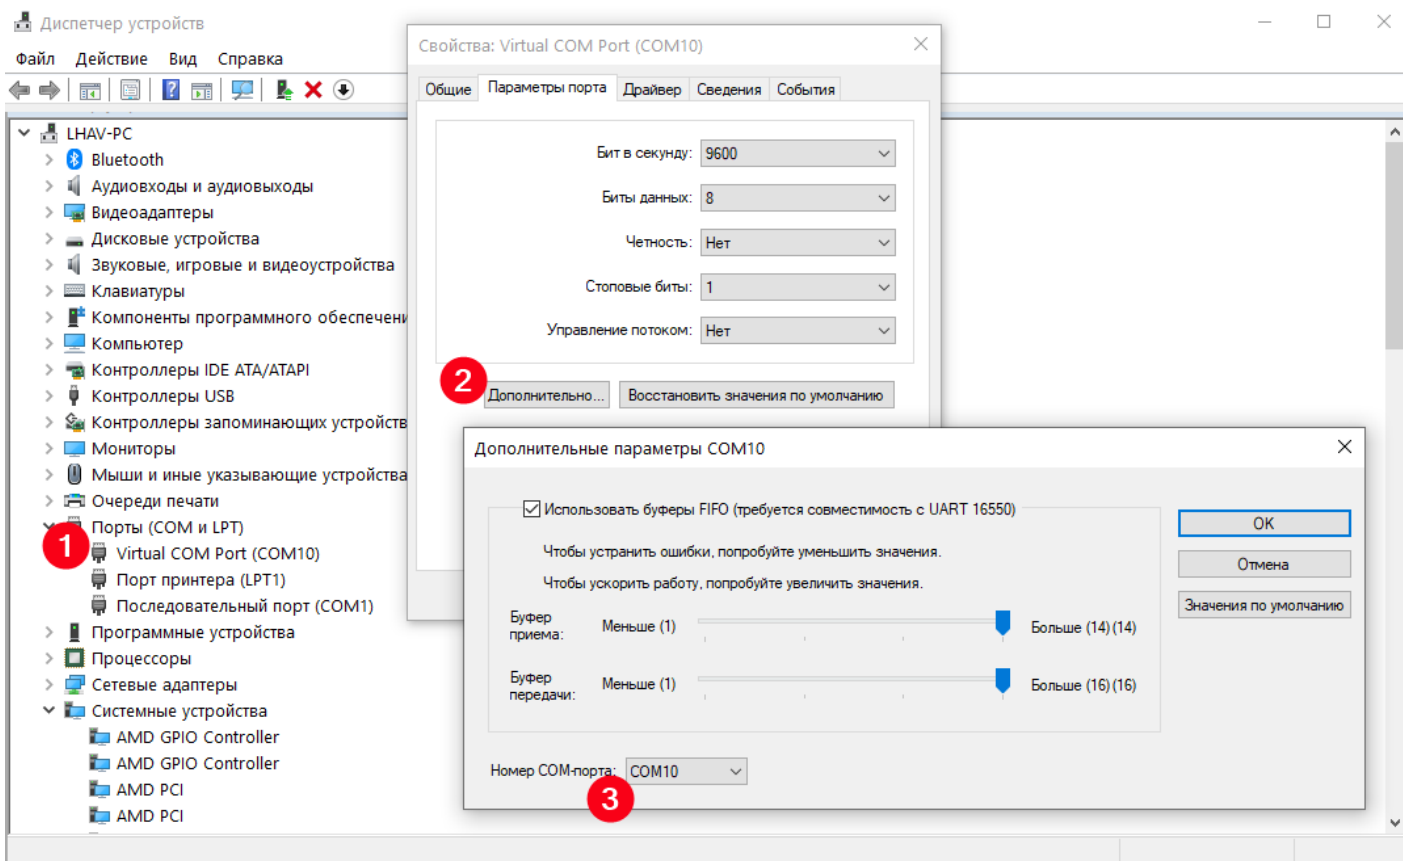

Новый интерфейс

Добавляем оборудование в УТ через "НСИ и администрирование - РМК и оборудование - Подключаемое оборудование - Создать"

Старый интерфейс

Компания → Настройки → Администрирование → Подключаемое оборудование → Подключаемое оборудование → Создать

☆ '1C:Сканеры штрихкода (COM)' на [redacted] (... 🔗 ⋮ □ ×)

Основное Задачи

Записать и закрыть [📁] Настроить...

☒ Устройство используется

Тип оборудования: Сканеры штрихкода

Драйвер оборудования: 1C:Сканеры штрихкода (COM)

Рабочее место: [redacted] ▼ [🔗]

Наименование: '1C:Сканеры штрихкода (COM)' на [redacted]

Серийный номер: []

Выставляем требуемый порт.

Если в поле Версия указано "Не определена", закройте вкладки использующие сканер, например Номенклатура.

Оборудование: '1C:Сканеры штрихкода (COM)' [redacted] ⋮ □ ×

Записать и закрыть Тест устройства Установить драйвер ?

Драйвер и версия

Драйвер: Установлен Версия: 8.1.9.1

Параметры подключения **Параметры устройства**

Порт: COM10 ▼ Префикс: [] ▼

Бит данных: 8 ▼ Суффикс: (13) CR ▼

Стоп-бит: 1 стоп-бит ▼ Таймаут клавиатуры (мс): [] 75

Скорость: 9600 ▼ Таймаут COM-порта (мс): [] 5


Кодировка COM-порта: UTF-8 ▼

Добавление префиксов

Пример добавления префикса F7 [Добавление префикса Mindeo \(пример F7\).docx](#)

Отключение передачи непечатных СИМВОЛОВ

Отключить SYN или U+0016

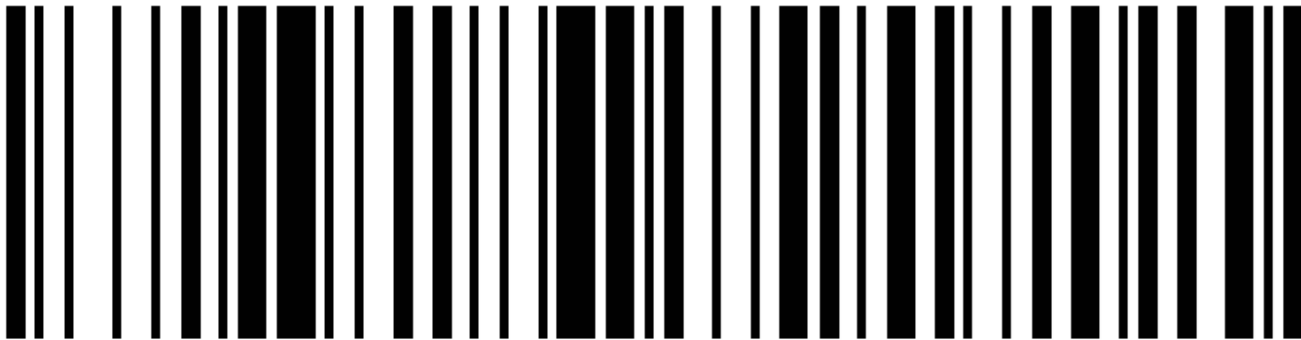

SYN или U+0016

%0409D01%

Проверка работы сканера

<https://честныйзнак.пф/barcode/?category=1>

Принтер чеков

ККТ Атол